

SMARTBRIDGE 200 W ZASILACZ





INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: **BPSS-200-12/24V.1-W5C-T**

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +60 °C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Rozmieszczenie zasilaczy w standardowych miejscach wybicia 19 mm minimum. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstępki muszą wynosić co najmniej 25 mm do końca i 102 mm z każdej strony. Zasilacz do termoplastycznych, drewnianych, włóknistych lub innych łatwopalnych materiałów obudowy musi wynosić 25 mm.
- Upewnij się, że zasilacze nie są przeciążone, sprawdzając :

DLA	PRĄD WYJŚCIOWY JEST	DLA NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI ZALECANE
12V	< 16.67 A	< 13.34 A
24 V	< 8.33 A	< 6.66 A

- Zaleca się stosowanie czujników fotokomórek lub urządzeń czasowych w celu zapewnienia wyłączenia zasilania aby zasilacze były wyłączone w ciągu dnia, kiedy podświetlenie znaku nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebne działanie mogą skrócić żywotność zasilacza.

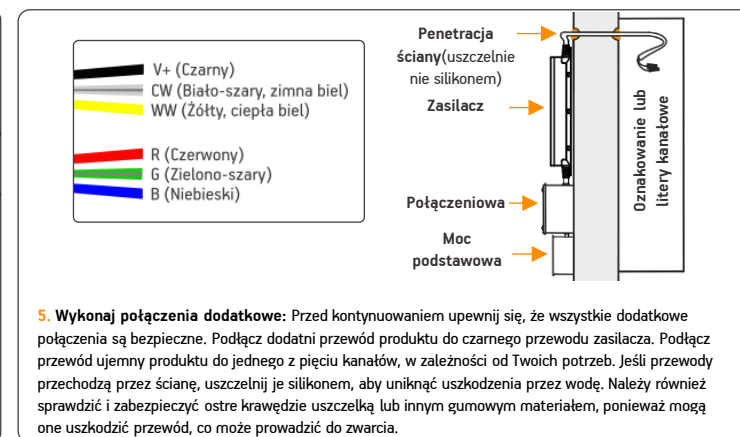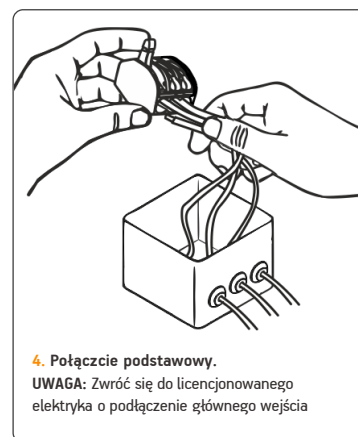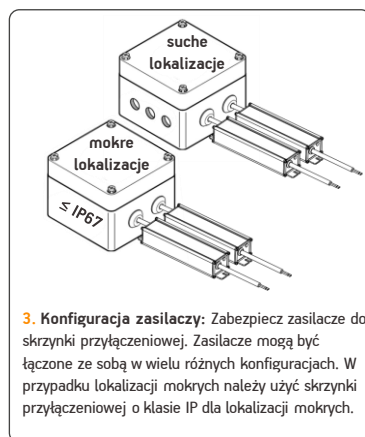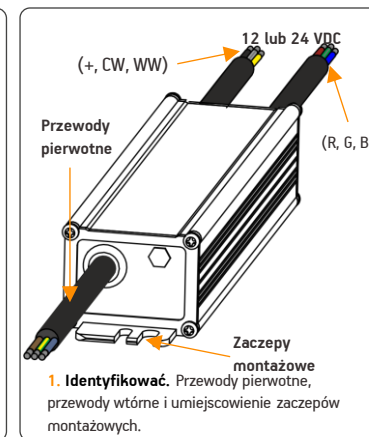

5 YEARS WARRANTY

IP 66

CE


RoHS



SMARTBRIDGE 200 W ZASILACZ


INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPSS-200-12V.1-W5C-T

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

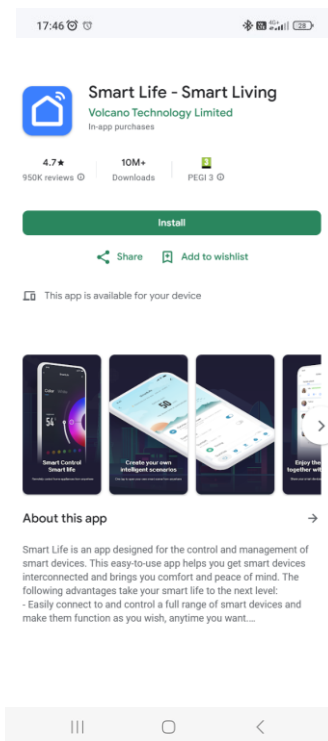


1. Pobierzcie aplikację

Otwórzcie App Store lub Google Play Store na swoich urządzeniach i pobierzcie aplikację Smart Life.

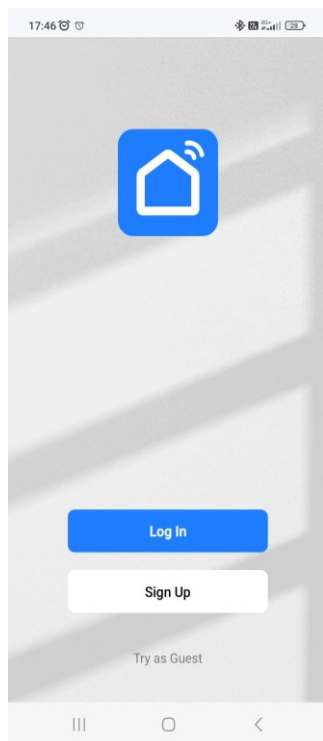


2. Zarejestrujcie się lub użyjcie jako gość

Otwórzcie aplikację i zarejestrujcie nowe konto lub kontynuujcie jako gość.

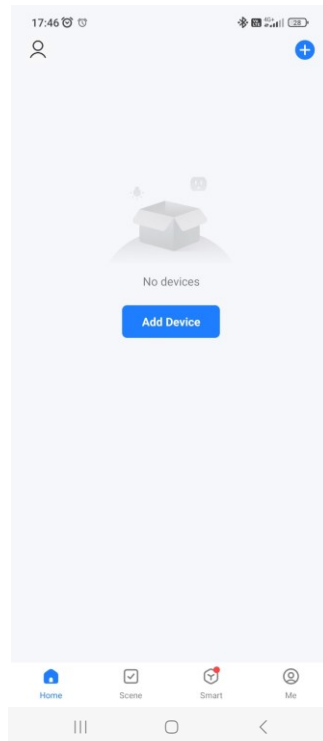


3. Dodajcie nowe urządzenie

Wybierzcie opcję **Add a new device** (dodajcie nowe urządzenie).

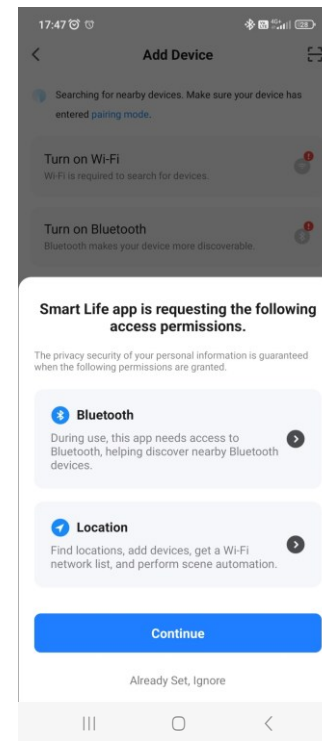

4. Włączcie uprawnienia

Przyznajcie wymagane uprawnienia do lokalizacji i upewnijcie się, że Bluetooth lub Wi-Fi są włączone na urządzeniu.

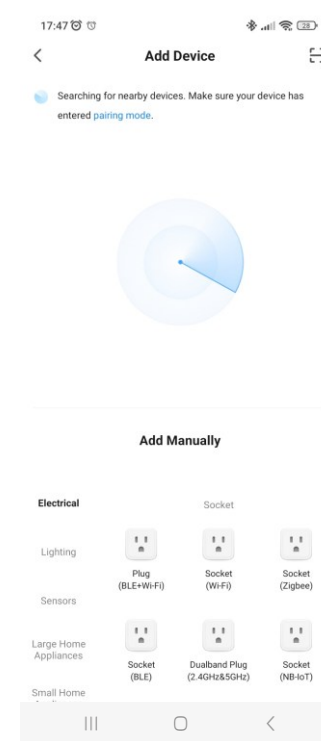

5. Wyszukajcie urządzenia

Poczekajcie, aż aplikacja przeskanuje sieć w poszukiwaniu dostępnych zasilaczy Smartbridge.



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

5 YEARS WARRANTY

IP 66


CE

RoHS


SMARTBRIDGE 200 W ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: **BPSS-200-12V.1-W5C-T**


POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

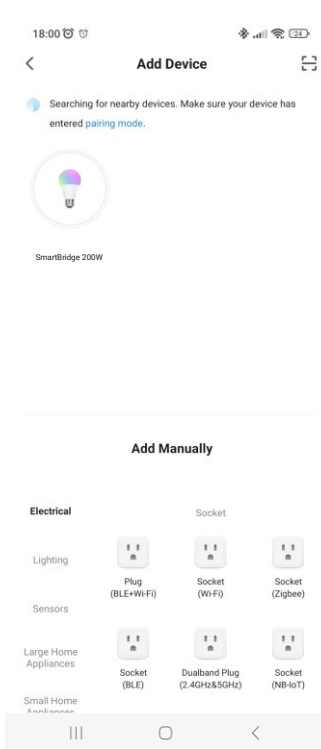

6. Wybierzcie urządzenie
Z listy wykrytych urządzeń wybierzcie zasilacz, który chcecie podłączyć.

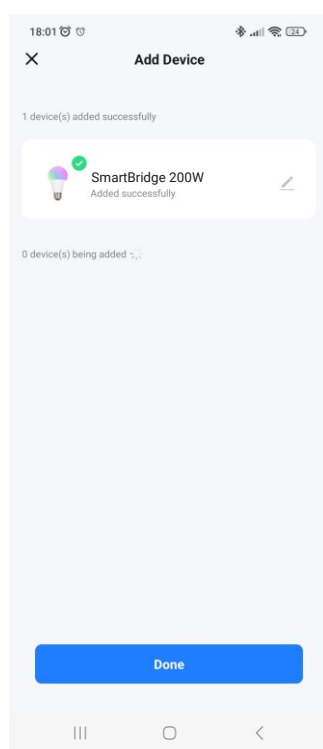

7. Połączcie z urządzeniem
Poczekajcie, aż aplikacja zakończy proces łączenia.

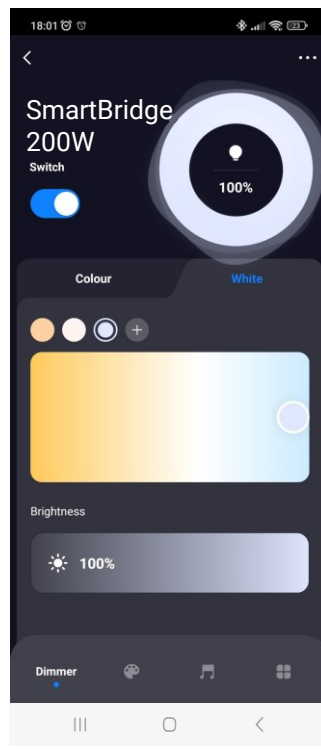

8. Rozpocznijcie sterowanie
Po podłączeniu zasilacz jest gotowy do sterowania za pośrednictwem aplikacji.

Resetowanie zasilacza i wchodzenie w tryb parowania

1. Upewnijcie się, że obciążenie (np. podłączone urządzenie) jest podłączone do wyjścia zasilacza.
2. Wyłączcie i włączcie zasilacz 5 razy w odstępach 2-sekundowych.
3. Podłączone obciążenie będzie migać, wskazując, że zasilacz został zresetowany i jest teraz w trybie parowania.