

SMARTBRIDGE 200 W ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPSS-200-12/24V.1-B5C-C


PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM

- Temperatura pracy zasilacza wynosi od -40 do +60 °C. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, zaleca się montaż zasilaczy bez dodatkowej obudowy.
- Rozmieszczenie zasilaczy w standardowych miejscach wybicia 19 mm minimum. Jeśli używane są dwa lub więcej zasilaczy, odstępy muszą wynosić co najmniej 25 mm do końca i 102 mm z każdej strony. Zasilacz do termoplastycznych, drewnianych, włóknistych lub innych łatwopalnych materiałów obudowy musi wynosić 25 mm.


- Upewnij się, że zasilacze nie są przeciążone, sprawdzając :

DLA	PRĄD WYJŚCIOWY JEST	DLA NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI ZALECANE
12V	< 16.67 A	< 13.34 A
24 V	< 8.33 A	< 6.66 A


- Zaleca się stosowanie czujników fotokomórek lub urządzeń czasowych w celu zapewnienia wyłączenia zasilania aby zasilacze były wyłączone w ciągu dnia, kiedy podświetlenie znaku nie jest potrzebne. Wyższe temperatury w ciągu dnia i niepotrzebne działanie mogą skrócić żywotność zasilacza.

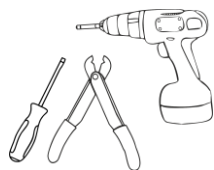


Wymagane narzędzia. Szczypce do ściągania izolacji, wiertarka, śrubokręt.

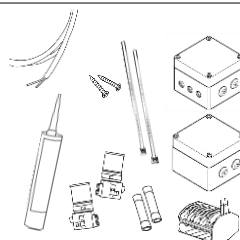


Zaopatrzenie zostało zabezpieczone. Skrzynka przyłączeniowa, z stożkowym stożkowym ST 4.2 lub ST 4.8., złącza przewodów elektrycznych, silikon.

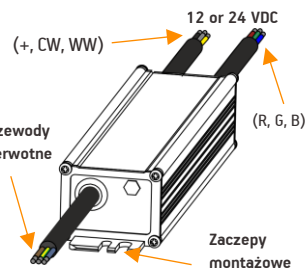



1. Identyfikować. Przewody pierwotne, przewody wtórne i umiejscowienie zaczepów montażowych.

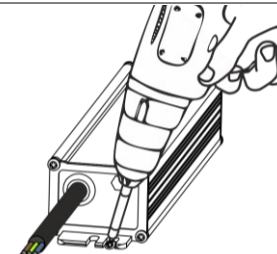

2. Zamontujcie zasilacze: Użyjcie zaczepu montażowego w rogu, aby zabezpieczyć zasilanie.

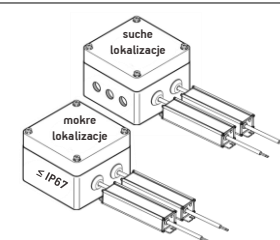

3. Konfiguracja zasilaczy: Zabezpiecz zasilacze do skrzynki przyłączeniowej. Zasilacze mogą być łączone ze sobą w wielu różnych konfiguracjach. W przypadku lokalizacji mokrych należy użyć skrzynki przyłączeniowej o klasie IP dla lokalizacji mokrych.

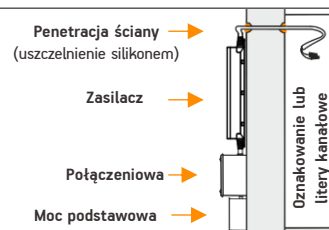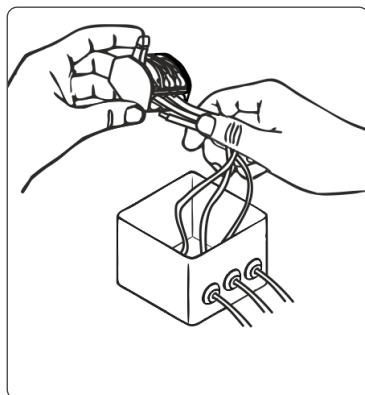


5. Wykonaj połączenia dodatkowe: Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie dodatkowe połączenia są bezpieczne. Podłącz dodatni przewód produktu do czarnego przewodu zasilacza. Podłącz przewód ujemny produktu do jednego z pięciu kanałów, w zależności od Twoich potrzeb. Jeśli przewody przechodzą przez ścianę, uszczelnij je silikonem, aby uniknąć uszkodzenia przez wodę. Należy również sprawdzić i zabezpieczyć ostre krawędzie uszczelką lub innym gumowym materiałem, ponieważ mogą one uszkodzić przewód, co może prowadzić do zwarcia.


SMARTBRIDGE 200 W ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPSS-200-12/24V.1-B5C-C


POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ PRZEZ BLUETOOTH

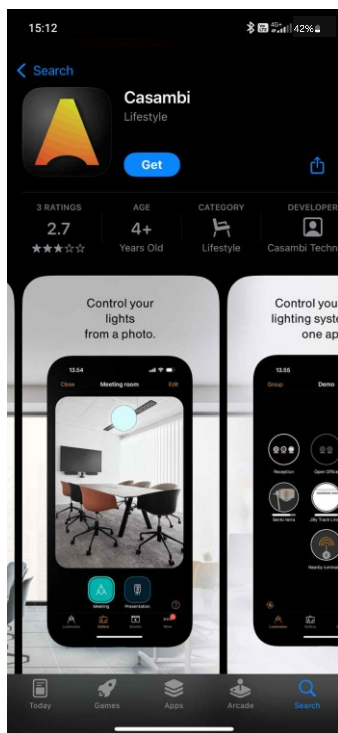

1. Pobierz aplikację
Otwórz App Store lub Google Play Store na swoim urządzeniu i pobierz aplikację Casambi

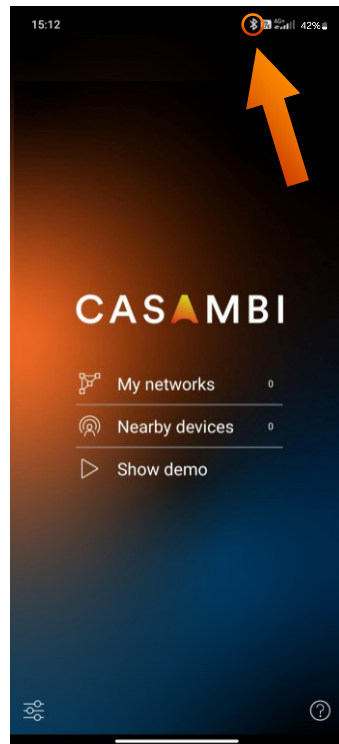

2. Włącz Bluetooth i GPS
Upewnij się, że w urządzeniu włączone są Bluetooth i GPS oraz że przyznano wymagane uprawnienia lokalizacji.

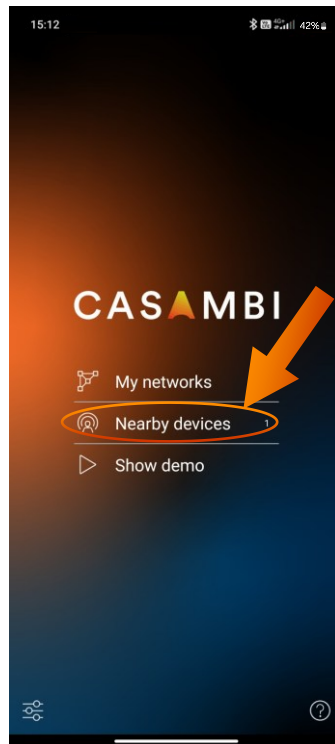

3. Wybierz „Nearby devices”
Upewnij się, że zasilacz Smartbridge jest włączony, a następnie wybierz **Nearby devices**.
**Po uruchomieniu aplikacji urządzenie w pobliżu może wyświetlić się automatycznie.*



4. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać




5. Wybierz „Add to”


SMARTBRIDGE 200 W ZASILACZ

INSTRUKCJA INSTALACJI DLA MODELU: BPSS-200-12/24V.1-B5C-C


POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ PRZEZ BLUETOOTH

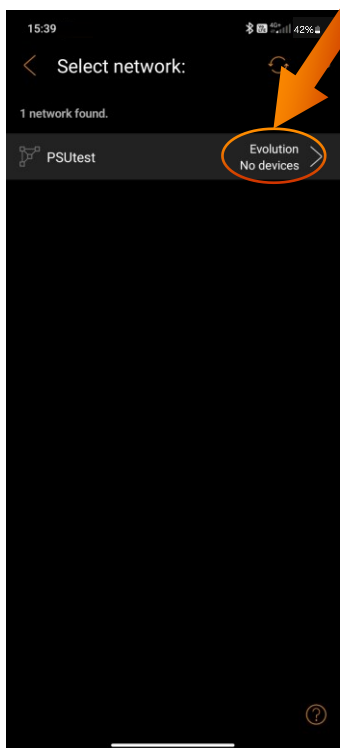

6. Wybierz sieć
Wybierz wcześniej utworzoną sieć PSUtest.

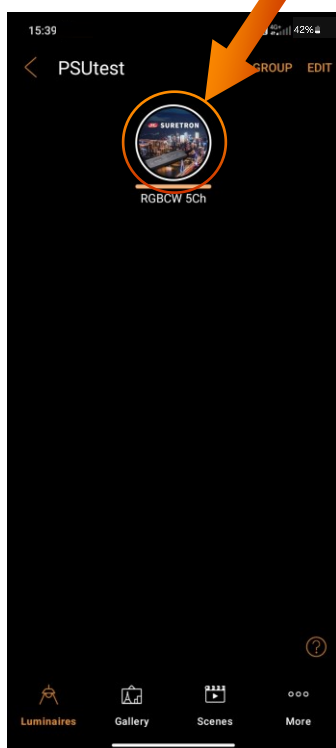

7. Poczekaj, aż urządzenie się ładuje
Poczekaj, aż urządzenie zostanie w pełni załadowane w aplikacji.

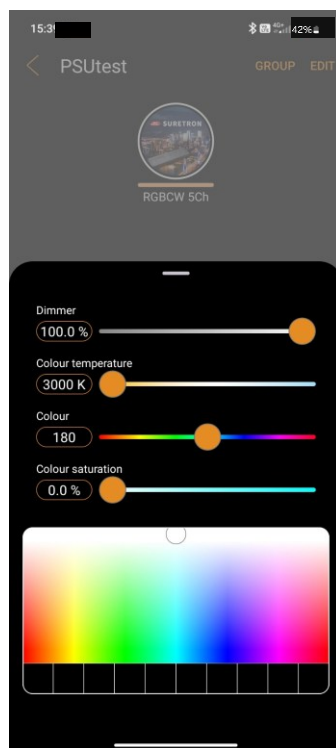

8. Rozpocznij sterowanie
Po załadowaniu zasilacz jest gotowy do sterowania za pomocą aplikacji Casambi.

Wymagania dotyczące konfiguracji Bluetooth

- Aby sparować przez Bluetooth, upewnij się, że w urządzeniu włączone są Bluetooth i GPS. Do wstępnej konfiguracji wymagane jest połączenie z internetem (Wi-Fi lub dane mobilne).
- Po połączeniu przez Bluetooth zasilacz może być sterowany wyłącznie przez Bluetooth, a GPS musi pozostać włączony.

Odłączanie urządzenia od sieci

A. Urządzenie w Twojej własnej sieci

Metoda 1: W aplikacji przejdź do Więcej → Urządzenia w pobliżu → wybierz urządzenie → Odłącz urządzenie.

Metoda 2: Na ekranie sterowania wybierz Edytuj → naciśnij „x” przy urządzeniu → potwierdź Tak.

B. Urządzenie w sieci innego użytkownika

1. W Urządzenia w pobliżu wybierz urządzenie → Odłącz urządzenie.

2. Naciśnij Start (pojawi się pomarańczowy pasek postępu).

3. Natychmiast wyłącz zasilanie, odczekaj kilka sekund, a następnie włącz zasilanie przed zakończeniem pomarańczowego paska.

4. Jeśli odłączenie się powiedzie, pojawi się komunikat potwierdzający.

Jeśli nie, zwiększ obciążenie do ponad 30%, odczekaj ponad 5 sekund przed ponownym włączeniem zasilania i powtórz proces.